



⚠️ WARNUNG

Dies ist nur eine Kurzanleitung! Lesen Sie vor Benutzung oder Wartung des Gerätes die dem Gerät beiliegende Betriebsanleitung.
Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen.


Inbetriebnahme

1



- A CV 38/2
- B CV 48/2


2

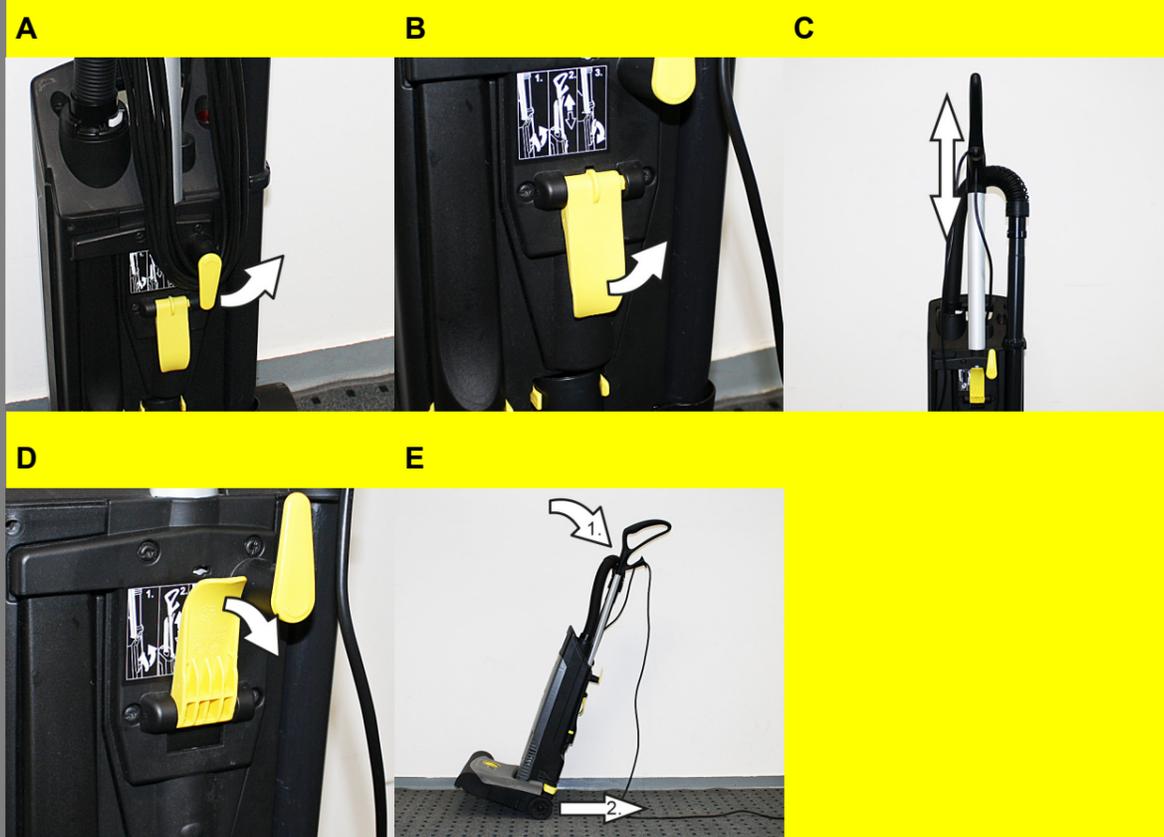

- A Kabelhaken nach oben schwenken und Netzkabel vollständig vom Gerät abnehmen.
- B Halter Handgriff öffnen.
- C Handgriff einstellen.
- D Halter Handgriff schließen.
- E Gerät nach hinten kippen und zum Einsatzort fahren.

Betrieb

3

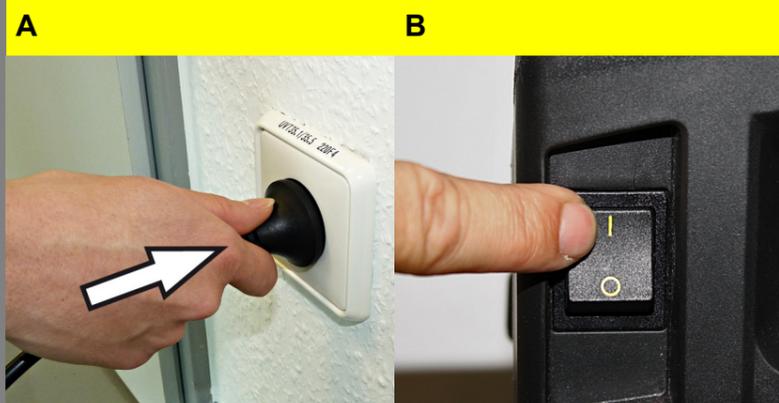


Gerät einschalten

- A Netzstecker einstecken.
- B Gerät am Hauptschalter einschalten.

Betrieb

4

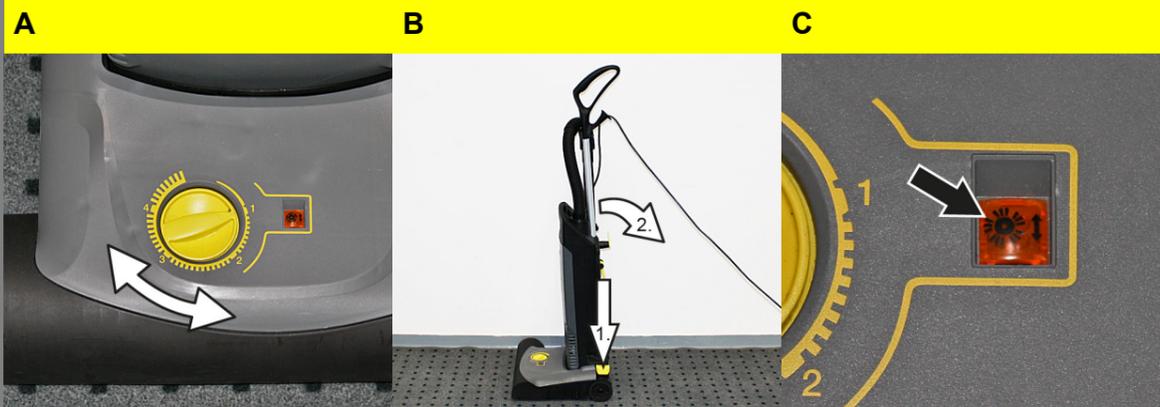

Bürstenwalzenbetrieb

ACHTUNG

*Beschädigungsgefahr für Bodenbelag.
Gerät nicht auf der Stelle betreiben.*

- A Florhöhe am Stellknopf des Bürstenkopfs einstellen.
- B Entriegelung Bürstenkopf drücken und Handgriff nach hinten kippen. Bürstenmotor schaltet ein. Reinigung durchführen.
- C Die elektronische Bürstenkontrolle überwacht ständig das Arbeiten der Bürstenwalze.

Kein Licht

Bürstenwalze arbeitet ordnungsgemäß.


Oranges Licht leuchtet

Stellknopf für Florhöhe auf niedrigere Florhöhe einstellen.

Oranges Licht leuchtet auch bei niedrigster Stufe

Bürstenwalze austauschen.

5

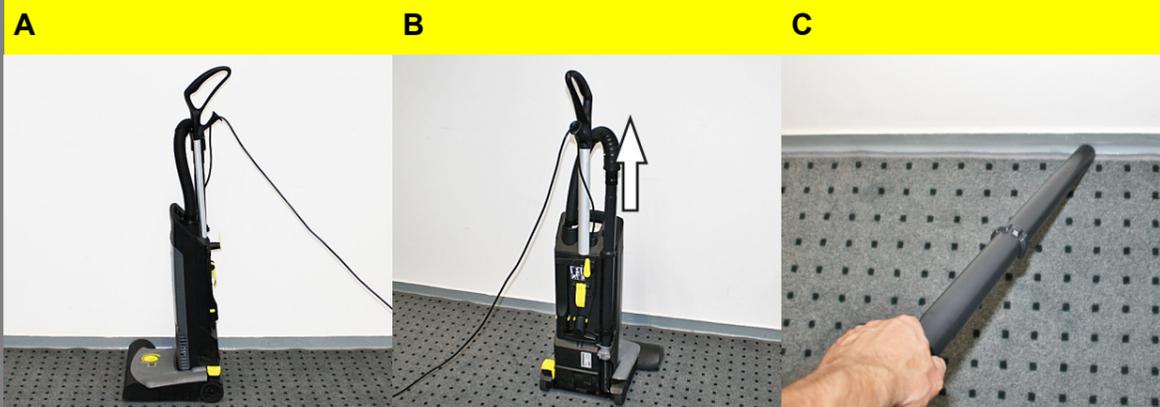

Saugrohrbetrieb


ACHTUNG

Beim Saugen mit dem Saugschlauch muss das Gerät in Ruhestellung einrasten, damit der Bürstenmotor abschaltet

- A Handgriff senkrecht stellen und am Bürstenkopf einrasten.
- B Saugrohr nach oben herausziehen.
- C Reinigung durchführen.

Betrieb beenden

6

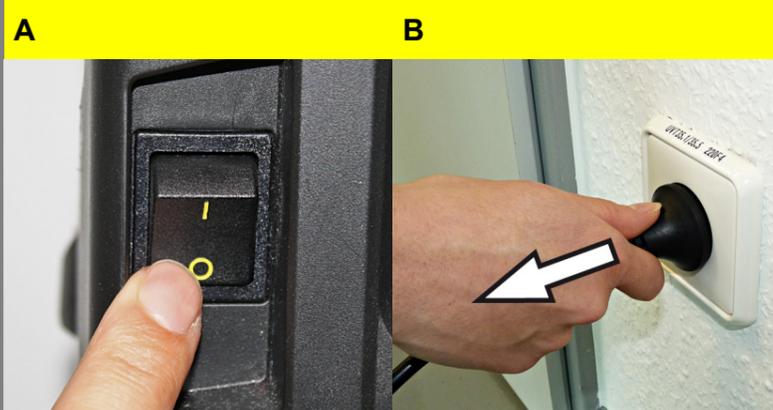

Gerät ausschalten

- A Gerät am Hauptschalter ausschalten.
- B Netzstecker ziehen.
Netzkabel auf die Kabelhaken wickeln.